Contenu de l'emballage

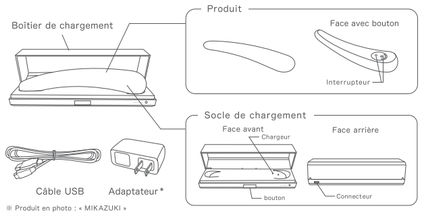

※ Produit en photo : « MIKAZUKI »
*Type A / adaptateur fourni selon le pays de l'acheteur.

Grande flexibilité d'iroha

iroha est doté d'une structure flexible unique pour s'adapter à toutes les physionomies.

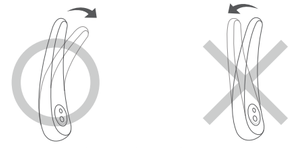

L'accessoire se courbe en direction des boutons.

Ne le courbez pas dans l'autre sens.

⚠ Ne forcez pas trop, vous risqueriez d'endommager l'accessoire.

Chargement



①À l'aide du câble USB, connectez le socle de chargement à l'adaptateur, puis branchez ce dernier sur une prise électrique.



②Placez l'accessoire face avec les boutons sur le chargeur et fermez le boîtier.
※ Veillez à le placer dans le bon sens.

③ Pendant le chargement, la diode reste allumée.
※ Assurez-vous que le boîtier est bien fermé pendant le chargement.

④ Lorsque le chargement est terminé, la diode s'éteint.

⚠ Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, veillez à charger complètement l'accessoire.
⚠ Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez complètement l'accessoire au moins deux fois par an.

Boîtier de chargement

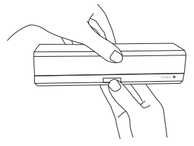

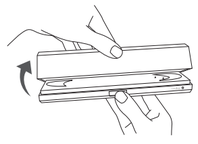

Appuyez sur le bouton pour l'ouvrir.

⚠ Ne forcez pas en ouvrant le boîtier, vous risqueriez de l'endommager.

Mode d'emploi

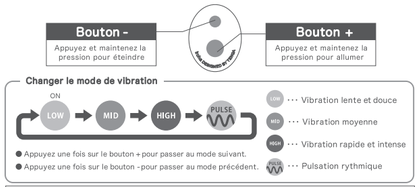
Bouton -
Appuyez et maintenez la pression pour éteindre
Bouton +
Appuyez et maintenez la pression pour allumer
Changer le mode de vibration
ON
LOW
MID
HIGH
PULSE
Low ··· Vibration lente et douce
MID ··· Vibration moyenne
HIGH ··· Vibration rapide et intense
PULSE ··· Pulsation rythmique
● Appuyez une fois sur le bouton + pour passer au mode suivant.
● Appuyez une fois sur le bouton - pour passer au mode précédent.

⚠ Utilisez TOUJOURS un lubrifiant à base d'eau.
⚠ Les lubrifiants à base de silicone, d'huile et tout autre produit à base d'huile, tels que les huiles de massage et huiles pour bébé peuvent endommager le produit.

Nettoyage

①Toujours débrancher l'adaptateur de la prise avant de nettoyer l'accessoire.
②Nettoyer le socle de chargement avec un chiffon humide.

⚠ Ne JAMAIS placer le socle de chargement sous l'eau. Cela pourrait endommager le socle, voire provoquer un court-circuit ou un incendie.

Attention

① Nettoyer à l'eau froide ou tiède. ② Utiliser un savon doux si besoin. ③ Essuyer avec une serviette éponge. ④ Ne pas utiliser d'eau chaude. ⑤ Ne pas immerger dans de l'eau froide ou chaude. ⑥ Ne pas nettoyer avec des produits acides ou alcalins. Cela pourrait déformer le produit.

Stockage

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. La chaleur et la lumière directe peuvent endommager l'appareil, le déformer ou provoquer un incendie.

Dépannage

? Si l'accessoire ne fonctionne pas.

・Le produit est-il chargé ?
・Le câble USB est-il correctement branché au socle de chargement et à l'adaptateur ?

? Si le produit s'arrête de fonctionner même après

・Le produit est-il correctement chargé ?
・Laissez la batterie se vider complètement jusqu'à extinction du produit, puis rechargez l'appareil. Dans certains cas, le fait de répéter cette procédure peut résoudre le problème.
・Si le problème persiste, il se peut que la batterie soit épuisée.

? Si le produit ne se charge pas.

・L'adaptateur est-il correctement branché à la prise électrique ?
・Le câble USB est-il correctement branché au socle de chargement et à l'adaptateur ?
・Le produit est-il correctement positionné (dans le bon sens) sur le socle de chargement ?

Spécifications

● Produit	
Nom et code du produit	Accessoire érotique pour femme iroha MIKAZUKI ／ hmf-01, MINAMO ／ hmf-02
Durée de chargement : 120 minutes environ	
Durée de fonctionnement en continu : 90 minutes env.	
Dimensions / poids	MIKAZUKI ： 172 mm x 38 mm x 27 mm (L x l x H) ／ 34 g environ MINAMO ： 172 mm x 38 mm x 28,5 mm (L x l x H) ／ 50 g environ
Composition	Produit : Fabriqué en silicone approuvé par la FDA, ABS,PC, batterie lithium-ion Socle de chargement : ABS Boîtier de chargement : Polycarbonate
Étanche à l'eau jusqu'à 50 cm	
● Adaptateur	
Tension nominale	C.A. 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
Longueur du câble USB	1,2m
Pays de fabrication	Chine

Instructions de sécurité :

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de la marque iroha. Afin de pouvoir profiter de ce produit longtemps et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver en lieu sûr pour le consulter ultérieurement. TOUJOURS utiliser le produit selon les instructions suivantes. La société Tenga Co. Ltd. ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas d'utilisation inappropriée du produit.

⚠ DANGER

Précautions à prendre pour éviter tout risque de blessures, choc électrique, incendie, avant, pendant et après utilisation, ainsi que tout dysfonctionnement du produit.

Ce produit est un accessoire de massage et de stimulation des zones érogènes, NE PAS utiliser à d'autre fin ou d'une autre façon que celle indiquée dans ce manuel.

●Cet appareil n'est pas un dispositif médical.
●Cet appareil n'est pas un jouet. Conserver hors de portée des enfants.
●TOUJOURS utiliser un lubrifiant à base d'eau.
●Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
●NE JAMAIS brancher d'éléments les mains mouillées.

●NE JAMAIS utiliser sous une couverture ou dans tout autre endroit mal aéré ou dans des espaces humides ou surchauffés afin d'éviter tout risque de surchauffe de l'appareil susceptible d'entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
●Ne JAMAIS faire tomber ou exposer à des tensions qui pourraient endommager l'appareil.
●NE JAMAIS poser d'objets lourds par-dessus et NE PAS placer à proximité d'objets chauds.
●NE JAMAIS placer d'objet métallique sur le socle de chargement.
●NE JAMAIS utiliser au-dessus ou à proximité de flammes ou dans des conditions de chaleur extrêmes.
●NE JAMAIS laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en marche.
●TOUJOURS éteindre l'accessoire après utilisation.
●NE JAMAIS laisser le produit immergé après nettoyage.
●NE JAMAIS mouiller le socle de chargement.
●TOUJOURS retirer l'adaptateur de la prise électrique avant de nettoyer l'accessoire.
●TOUJOURS retirer l'adaptateur de la prise électrique lorsque le produit n'est pas utilisé.
●NE JAMAIS tirer sur le cordon pour débrancher l'adaptateur de la prise électrique - TOUJOURS tenir l'adaptateur pour le débrancher.

●NE JAMAIS tirer sur le câble pour débrancher le connecteur USB du socle de chargement - TOUJOURS tenir le connecteur USB pour le débrancher.
●NE JAMAIS plier le câble USB ou tirer dessus, ni l'enrouler autour de l'adaptateur ou du socle de base.
●NE JAMAIS utiliser le produit si le câble USB ou la prise semble défectueux.
●NE JAMAIS utiliser d'autre adaptateur que celui fourni. NE JAMAIS utiliser l'adaptateur fourni avec un autre produit.
●TOUJOURS placer le produit sur le socle de chargement dans le bon sens.
●NE JAMAIS charger le produit lorsqu'il est en marche.
●NE JAMAIS démonter le produit ou tenter de le personnaliser en aucune façon.
●NE JAMAIS utiliser si le produit ne fonctionne pas correctement. ÉTEINDRE immédiatement.
●Nettoyer régulièrement la poussière sur la prise USB, le câble USB et l'adaptateur car une accumulation de poussière sur ces éléments peut provoquer un incendie.
●Nettoyer avant la première utilisation et après chaque utilisation.
●Ne pas nettoyer avec des produits acides ou alcalins. Cela pourrait déformer le produit.

⚠Avertissement médical

●Si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou autre dispositif médical électrique, si vous êtes enceinte, si vous suivez un traitement médical ou en cas de doute sur votre santé, veuillez demander un avis médical avant d'utiliser ce produit.
●NE JAMAIS utiliser sur une peau lésée, irritée ou toute autre zone corporelle nécessitant des soins médicaux.
●NE JAMAIS prêter ce produit pour éviter toute transmission de maladies ou d'agents pathogènes.
●NE JAMAIS utiliser plus de 15 minutes sur la même partie du corps.
●NE JAMAIS utiliser dans les cas suivants :
-En cas de stress extrême ou de très grande fatigue.
-Sous l'influence de l'alcool.
●Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap mental ou physique. Un médecin ou une personne responsable devra être consulté au préalable.
●NE PAS utiliser sur le cou ou la tête.
●NE PAS mettre le produit en contact avec les yeux ou les paupières.
●En cas de malaise pendant l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.

Garantie produit

・Ce produit est couvert par une garantie d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine contre tout vice de fabrication ou de matière. Si vous remarquez un défaut sur le produit pendant la période de garantie, TENGA Co., Ltd. pourra décider, à sa propre discrétion, de remplacer gratuitement le produit.
・La garantie du produit couvre les pièces actives de l'appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants:

・Absence de reçu d'achat original et du manuel d'utilisation.
・Méthode d'utilisation anormale ou jugée inappropriée ou toute autre méthode présentée dans ce manuel et considérée comme annulant la garantie.
・Dommage causé pendant le transport du produit, son déplacement ou tout autre accident matériel.
・Dommage causé par des catastrophes naturelles ou utilisation d'une tension inappropriée.
・Dommage superficiel causé par une utilisation normale de l'appareil.

GARANTIE : 1AN	
Nom :	
Adresse :	
Numéro de téléphone :	
GARANTIE : 1 AN	
Date d'achat d'origine	
Lieu d'achat (nom du magasin et adresse ou URL)	

※Veuillez conserver le reçu d'achat original.

Nous contacter : global@tenga.co.jp

Modalités d'élimination

Consignes de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Ce symbole, représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que le produit doit être recyclé séparément des autres déchets. Ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères.